

## SITZHÖHE

### Sitz tiefer einstellen:

1. Sitz belasten.
2. Hebel nach oben ziehen (Sitz senkt sich langsam).
3. Hebel in der gewünschten Position loslassen - der Sitz wird arretiert.

### Sitz höher einstellen:

1. Sitz entlasten.
2. Hebel nach oben drücken (Sitz hebt sich langsam).
3. Hebel in der gewünschten Position loslassen - der Sitz wird arretiert.



## SITZTIEFE

Hebel unter dem Sitz nach oben ziehen und halten. Den Sitz in der gewünschten Position einstellen.


Hebel loslassen - der Sitz wird arretiert.

## NEIGUNGSWINKEL DER RÜCKENLEHNE UND DER SITZFLÄCHE

1. Drehknopf in Mittelposition: Synchronmechanik ist freigeschaltet.

2. Drehknopf in vorderer Position: Synchronmechanik mit zusätzlicher Vorneigung von Sitz und Rücken ist freigeschaltet.

3. Drehknopf in hinterer Position: Blockierung der Synchronmechanik in der gewählten Position. Die Rückenlehne bei Schaltvorgang bitte belasten!

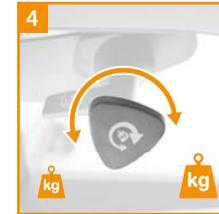

## MANUELLE FEDERKRAFT

Durch Drehung des Handrades nach vorn wird die Federkraft stärker. Durch Drehung des Handrades nach hinten wird die Federkraft verringert.

Beim Drehen des Handrades bitte die Rückenlehne entlasten!




## ANTI-SHOCK-SYSTEM

Nach dem Lösen der Mechanik schnell die Rückenlehne nicht nach vorn, sondern bleibt in der ursprünglichen Position. Die SYNCHRO wird erst dann aktiv, wenn sich der Sitzende anlehnt.

## RÜCKENLEHNE

Verstellbare Lumbalstütze in Tiefe und in Höhe (optional)

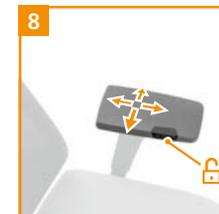

## ARMLEHNEN

Höhen- und Seitenverstellbar (optional)