


SITZHÖHE

Sitz tiefer einstellen:

1. Sitz belasten.
2. Hebel nach oben ziehen (Sitz senkt sich langsam).
3. Hebel in der gewünschten Position loslassen - der Sitz wird arretiert.

Sitz höher einstellen:

1. Sitz entlasten.
2. Hebel nach oben drücken (Sitz hebt sich langsam).
3. Hebel in der gewünschten Position loslassen - der Sitz wird arretiert.

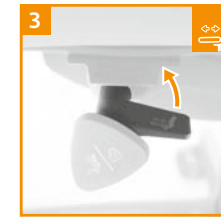

SITZTIEFE

Hebel unter dem Sitz nach oben ziehen und halten. Den Sitz in der gewünschten Position einstellen.



Hebel loslassen - der Sitz wird arretiert.

NEIGUNGSWINKEL DER RÜCKENLEHNE UND DER SITZFLÄCHE

1. Drehknopf in Mittelposition: Synchronmechanik ist freigeschaltet.

2. Drehknopf in vorderer Position: Synchronmechanik mit zusätzlicher Vorneigung von Sitz und Rücken ist freigeschaltet.

3. Drehknopf in hinterer Position: Blockierung der Synchronmechanik in der gewählten Position. Die Rückenlehne bei Schaltvorgang bitte belasten!

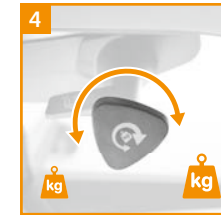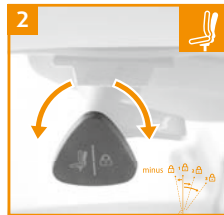

MANUELLE FEDERKRAFT

Durch Drehung des Handrades nach vorn wird die Federkraft stärker. Durch Drehung des Handrades nach hinten wird die Federkraft verringert.




Beim Drehen des Handrades bitte die Rückenlehne entlasten!

ANTI-SHOCK-SYSTEM

Nach dem Lösen der Mechanik schnell die Rückenlehne nicht nach vorn, sondern bleibt in der ursprünglichen Position. Die SYNCHRO wird erst dann aktiv, wenn sich der Sitzende anlehnt.

RÜCKENLEHNE

Verstellbare Lumbalstütze in Tiefe und in Höhe

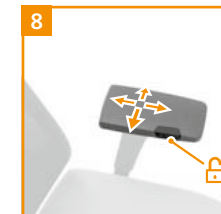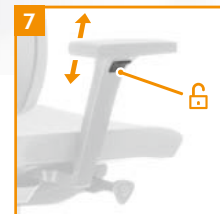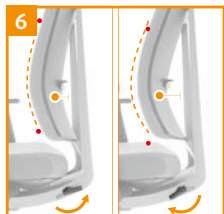

ARMLEHNEN

Höhen- und Seitenverstellbar

